

Kurzanleitung

Installation Conax CA-Modul & Sendersuchlauf

Ausgabe Februar 2012



interGGA
DAS KABELNETZ
IHRER GEMEINDE

Philips Jahrgang 2010 Model 32PFL7675K
und typähnliche Geräte

Zur Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen Schritt für Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzuführen und Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen.

Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung können je nach TV-Modell, Jahrgang und Software Version abweichen. Es ist also möglich, dass sich die Bedienung Ihres TV-Gerätes von dieser Kurzanleitung unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Für die Installation des CA-Moduls benötigen Sie das Ihrer Smartcard beigelegte Digital-TV Merkblatt, worauf die erforderlichen Installationsparameter zu finden sind.

Technische Informationen Ihres TV-Gerätes entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Für allfällige Fehler an Ihrem TV-Gerät übernehmen wir keine Verantwortung. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren TV-Händler oder direkt an den Support des Geräteherstellers.
(Philips Schweiz: 0800 002 050)

Wichtige Hinweise

Für den Empfang von digitalem Kabelfernsehen muss Ihr TV-Gerät mit einem DVB-C Tuner ausgestattet sein und über eine CI bzw. CI+ Schnittstelle verfügen, in welches das CA-Modul (CA - Conditional Access, Conax verschlüsselt) gesteckt wird.

Um die digitalen Signale zu entschlüsseln benötigen Sie eine Smartcard, welche in das CA-Modul gestossen wird. QUICKLINE behält sich vor beim Conax Verschlüsselungssystem ein Pairing einzuführen, falls es von den Rechteinhabern vorgeschrieben ist. Dadurch funktioniert die Smartcard nur noch mit einem zugewiesenen CA-Modul zusammen. Weder die interGGA noch QUICKLINE können eine Funktionsgarantie für fremde CA-Module abgeben.

Die digitalen Programme sind im Vergleich zur analogen Programmpalette häufigeren Änderungen unterworfen - insbesondere Neu-, Auf- oder Abschaltungen von Sendern. Da nicht alle Endgeräte die Änderungen automatisch erkennen oder gar aktualisieren muss in der Regel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden.


Beim digitalen Fernsehen besteht die Möglichkeit die Programme nach einer von QUICKLINE festgelegten Reihenfolge aufzufinden. Der Vorteil liegt darin, dass die Programme jeweils geräteunabhängig dieselben Programmnummern besitzen und dass Sie nach einem Sendersuchlauf die Programme wieder an denselben Programmplätzen vorfinden wie zuvor. Der Fachausdruck dafür nennt sich **LCN** (logical channel numbering).

LCN wird (noch) nicht von allen TV-Geräten unterstützt bzw. gleichermassen gehandhabt. Falls die Möglichkeit besteht bei Ihrem TV-Gerät **LCN** zu aktivieren so empfehlen wir Ihnen dies zu tun.

Installation Conax CA-Modul & Sendersuchlauf

Um Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen führen Sie zuerst einen digitalen Sendersuchlauf durch (Schritt 1 bis 12). Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen.


1.

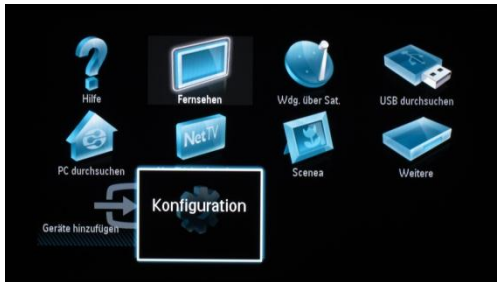

Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **HOME**. Es erscheint das Hauptmenü.


Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Konfiguration**.

2.

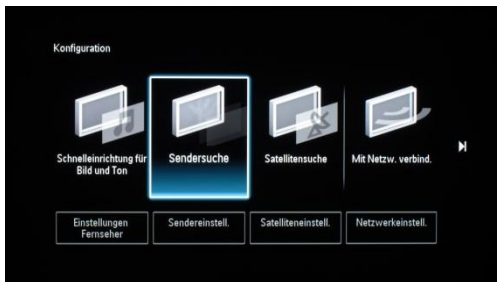

Wählen Sie unter Konfiguration die Option **Sendersuche**.

3.

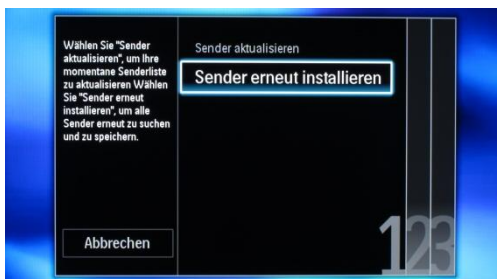


Wählen Sie die Option **Sender erneut installieren**.

4.




Wählen Sie das Land **Schweiz** aus.

5.

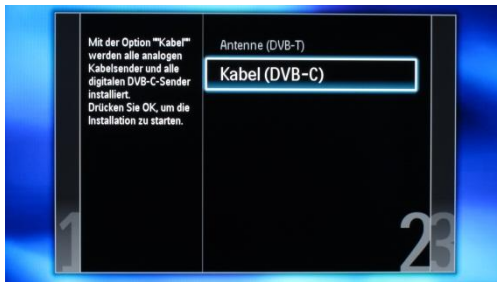


Wählen Sie die Option **Kabel (DVB-C)** aus.

6.

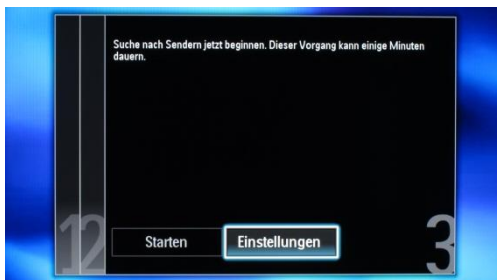


Wählen Sie nun das Menü **Einstellungen** aus.

7.

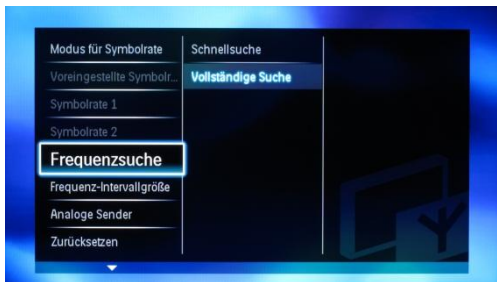

Wählen Sie unter **Frequenzsuche** die Option **Vollständige Suche**.

8.

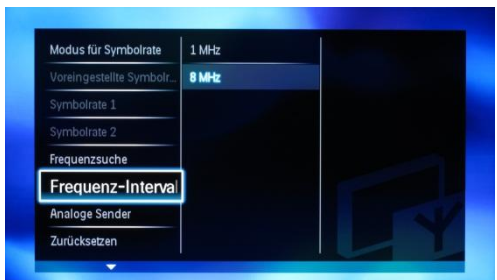

Wählen Sie unter **Frequenz-Intervall** die Option **8MHz**.

9.




Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **Fertig**.

10.




Beginnen Sie nun den Suchlauf mit **Starten**.

11.

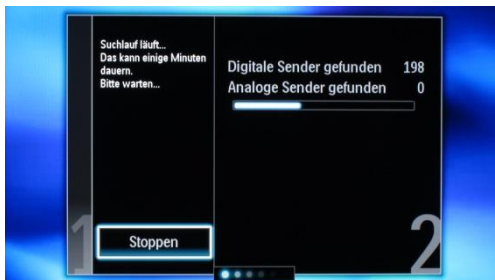

Warten Sie bis der automatische Suchlauf abgeschlossen ist, dies kann einige Minuten dauern.

12.

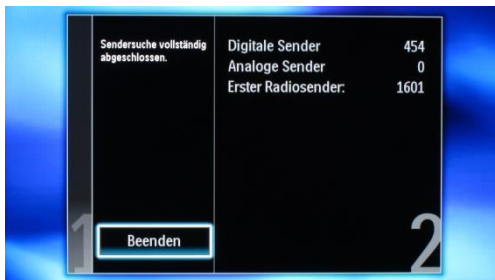

Bestätigen Sie den vollständig abgeschlossenen Suchlauf mit Beenden.

13.



Stecken Sie die Smartcard wie Abgebildet in das CA-Modul.

14.



Stecken Sie nun das CA-Modul in den CI(+) Schacht Ihres TV-Gerätes und warten Sie die erfolgreiche Authentifizierung ab.

15.



Der erste Sender wird automatisch eingestellt.

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei Ihrem neuen TV-Erlebnis,

Sie können nun eigene Favoritenlisten erstellen. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.

Sender aktualisieren

Möchten Sie lediglich neue Sender in Ihrer bestehenden Programmliste hinzufügen, so führen Sie folgende Anweisungen durch. Wir empfehlen Ihnen, dies nach Aufschaltungen von neuen Sendern im Versorgungsgebiet der interGGA vorzunehmen.

Tipp: Setzen Sie im Home/Konfiguration/Sendereinstellung/Einstellung der Sender/Senderaktualisierungsnachricht die Auswahl auf Ein, sodass Sie informiert werden sobald Ihr TV-Gerät neue Sender gefunden hat.


1.



Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **HOME**. Es erscheint das Hauptmenü.


Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Konfiguration**.

2.

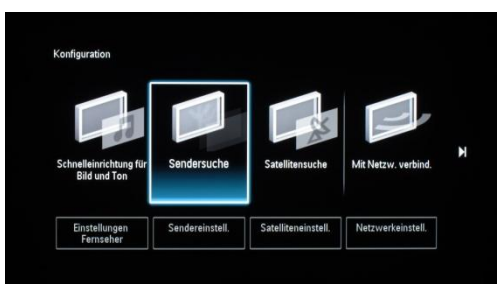


Wählen Sie unter Konfiguration die Option **Sendersuche**.

3.

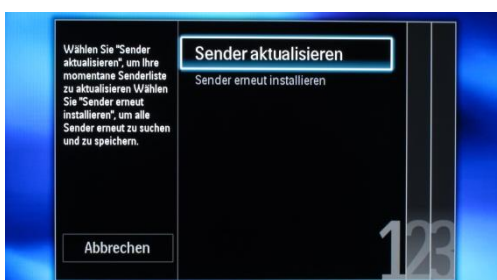


Wählen Sie die Option **Sender aktualisieren**.

4.

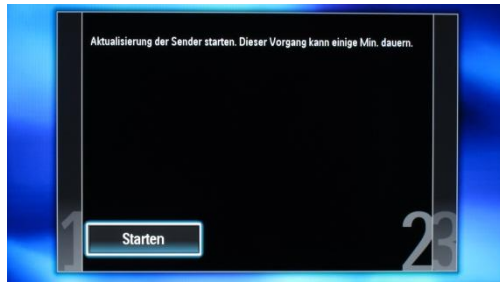

Starten Sie die Senderaktualisierung mit **Starten**.

5.

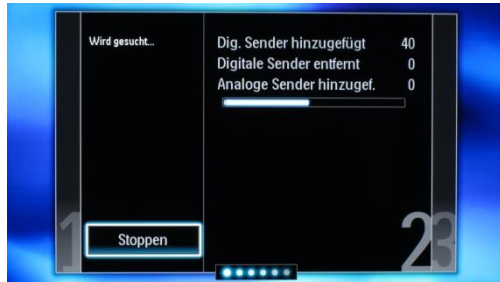

Warten Sie bis die Senderaktualisierung abgeschlossen ist, dies kann einige Minuten dauern.